

THERMOS.

產品部位名稱

使用前，請先對照示意圖確認產品各部位零配件是否均齊全。


Shuttle Chef®不銹鋼真空燉燒鍋 產品使用說明書

型號：**KBJ** 家庭用


KBJ-3000：3~5人用
KBJ-4500：4~6人用

燉燒鍋外鍋上蓋

此為隔熱構造。

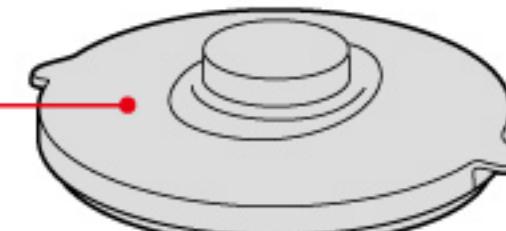


內鍋鍋蓋鉗頭

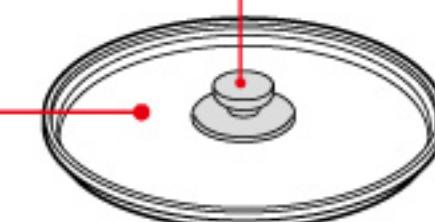

燉燒鍋內鍋上蓋

鋼化玻璃。


內鍋把手

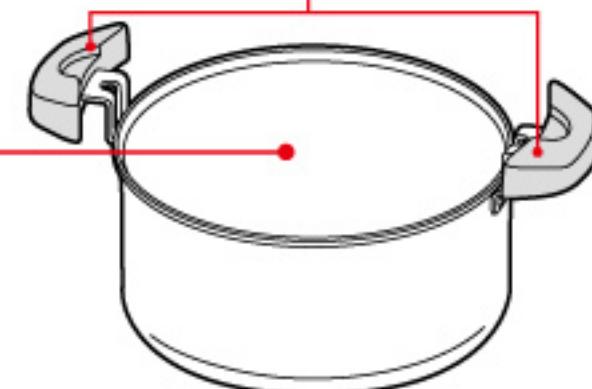

燉燒鍋內鍋

適用
IH
200V

採用導熱均勻的鍋體結構設計。
適用於200V的電磁爐(IH爐)、
瓦斯爐、電爐、陶瓷爐及鹵素燈

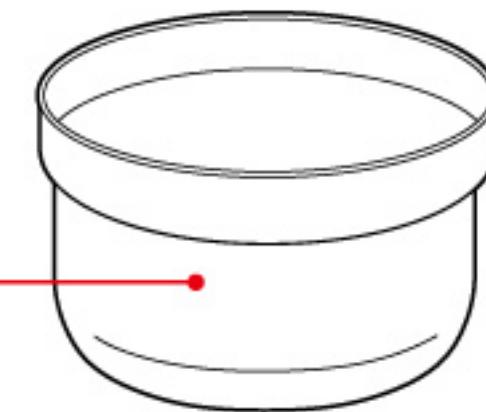

燉燒鍋外鍋

與膳魔師保溫瓶相同的真空斷熱構造，
兼具高度保溫、保冷機能。

目 錄

- 感謝您購買膳魔師真空保溫燉燒鍋。
- 使用前請詳細閱讀本產品使用說明書，
並將其存放在易於取得的位置，以便有
產品使用疑問時可隨時翻閱。
- 相關料理方法請參照附贈的燉燒鍋食譜。

產品部位名稱	P1
安全注意須知	P2~P5
使用方法	P6~P7
常見產品問題	P8
清潔保養方法	P9
產品規格說明	P10
產品零件說明	P11
保固說明	P11

說明書圖示說明

■ 為了正確使用產品，以下列圖示代表錯誤使用時可能導致的危害與損害程度。

⚠ 警告	可能造成死亡或身負重傷的情況	⚠ 注意	可能造成輕傷或物體損傷的情況
-------------	----------------	-------------	----------------

■ 圖形符號說明



表示不被允許的行為

● 慡必遵守

表示務必遵守的情況

安全注意須知

使用前仔細閱讀，並請務必遵守。

⚠ 警告

請勿將本產品放在嬰幼兒可觸及之處，亦勿在嬰幼兒附近使用。

此外，請徹底避免讓兒童操作本產品。

* 可能造成受傷或燒燙傷。



料理時，食用油請勿過度加熱（油溫不超過200°C），料理者請勿離開爐火附近。

* 如果加熱至冒煙，可能產生火苗、引發火災。



請勿在本產品內放入過多的油進行油炸食物調理。

* 如果油加熱至冒煙，可能產生火苗、引發火災。



⚠ 注意

請勿用於食物調理、保溫、保冷以外的用途。



再次加熱或加熱濃稠湯品、燉煮料理時，請務必遵守以下幾點：

■ 請勿猛然地開大火煮沸。



■ 加熱時與煮沸時請用小火，並充分攪拌。



* 否則會因為突沸現象（局部急速沸騰）使得內容物噴出造成燒燙傷，或是鍋邊容易燒焦，損害鍋具。

請勿空燒燉鍋內鍋。萬一不小心空燒，請不要往燉鍋內鍋潑水、泡水，避免急速降溫。

* 可能造成鍋體變形、變色，及使人燙傷。



安全注意須知

⚠ 注意

移動燉燒鍋內鍋時，請勿與燉燒鍋外鍋一起移動。

* 可能造成受傷或燒燙傷。



使用中或使用後拿取燉燒鍋內鍋時，禁止直接觸鍋體，請使用隔熱手套。

* 否則會造成燒燙傷。



使用燉燒鍋時，若發生空燒時，請勿直接使用冷水降溫。

* 以避免鍋身變形或造成塗層損傷與破損。



加熱調理時，請避免火苗過大，切勿讓火舌觸及鍋內把手。

* 可能造成內鍋把手破損或受熱變形。




請勿將內鍋放入微波爐加熱。

* 避免微波爐損壞及造成鍋身內部受損。



請勿長時間保溫。

* 燉燒鍋內鍋料理溫度會逐漸下降，可能會造成食物腐敗。必要時請再次加熱燉燒鍋內鍋，或是將燉燒鍋內鍋料理取出放進冰箱。

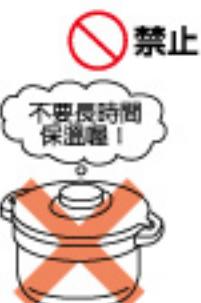

用車子等交通工具載運時，請勿傾斜或是翻倒。

* 否則內容物容易溢出，造成燒燙傷或是環境髒污。



請勿置放於無法平穩放置的場所。

* 否則內容物可能會溢出，有可能造成燒燙傷或是環境髒污。



請勿於火源上操作本產品。

* 以避免內含物掉落，手柄會因熱而變形。可能會導致灼傷。



請絕對不要自行改造、分解、修理。

* 否則會造成產品故障、發生意外。

(維修請洽購買店櫃，或是洽詢服務師客服中心：0800-251-030。)

[[P.11](#)]



請勿強烈的衝擊產品，例如摔落、撞擊，或是用冰錐等尖銳的物品突刺。

* 否則可能會造成燒燙傷，或是使產品變形、破損。



請確認相關部件有接合到產品上。



* 以避免造成灼傷或髒汙。

使用注意須知

⚠ 注意

燜燒鍋內鍋上蓋非耐熱玻璃，請務必遵守以下幾點：

■ 請遠離火源，並請勿迅速冷卻降溫。

* 以避免玻璃上蓋破裂成碎片，散落的碎片容易造成傷害。



禁止

■ 移動鍋身時，請勿將玻璃上蓋置放在鍋身上。

* 以避免玻璃上蓋不慎掉落變成碎片，散落的碎片容易造成傷害。



禁止

■ 請勿強力撞擊玻璃上蓋或刮擦玻璃上蓋。

* 以避免玻璃破碎成碎片，散落的碎片容易造成傷害。



禁止

■ 清潔時，請勿使用研磨劑，金屬研磨劑等清潔劑。

* 以避免玻璃上蓋被刮擦和折斷，散落的碎片容易造成傷害。



禁止

請勿將生食直接放入保溫容器中儲放。

* 可能會導致生鏽或腐蝕。

請勿將炊具與餐具放在保溫容器上。

* 可能會導致變形或損壞。

燜燒鍋內鍋在髒污或有水的狀況下，請勿與湯杓等金屬器具直接接觸或置之不理，請盡速清洗乾淨。

* 否則可能會造成生鏽、腐蝕。

燜燒鍋內鍋生鏽、腐蝕時請勿置之不理。

* 鍋體可能會產生破洞。

燜燒調理中，請儘可能減少燜燒鍋外鍋與燜燒鍋內鍋上蓋開啓次數。

* 溫度會下降，造成無法燜燒調理。這時候請再次加熱，讓食材沸騰。

食材請放至燜燒鍋內鍋約8分滿即可，不要盛滿至鍋緣。

* 否則加熱時可能會溢出。

請注意，如果食材少量時燬燒，溫度容易下降，燬燒效果較差。

長時間使用燬燒鍋進行調理時

■ 請使用中火或小火進行加熱。

* 若空燒燬燒鍋內鍋，易使不沾塗層破裂。

■ 使用電磁爐加熱時，請使用中度以下火力。

■ 請勿在燬燒鍋內鍋中進行食材切割。

* 以避免不沾塗層破裂。

■ 請勿使用金屬類器具進行燬燒鍋內鍋相關的食物調理動作。

* 以避免不沾塗層破裂，建議搭配使用塑料類或木質類器具。

■ 若接觸到酸性或鹼性物質時，請立即清洗。

* 以避免鍋身被腐蝕。

■ 請勿將食材長時間置放在燬燒鍋中。

* 以避免不沾塗層被腐蝕。

■ 不沾塗層若不慎脫落而食入體內，將會自然排出體內，敬請安心使用。

■ 使用後請立即清洗內鍋，充分乾燥後再行收納。

* 以避免生鏽或腐蝕。

使用方法

(1) 煮燒調理功能


煮燒調理功能，食材放進燉燒鍋內鍋，加熱後再放進燉燒鍋外鍋進行料理。

1 從燉燒鍋外鍋裡拿出燉燒鍋內鍋。

2 參考附贈的料理食譜，將食材與調味料加入燉燒鍋內鍋，再開火加熱。

- 材料 → 調味料
- 湯汁請多放一些，以免無法達到燉燒調理的效果。
 - 材料請大約放至燉燒鍋內鍋的8分滿。
- 燉燒鍋內鍋

3 材料煮沸後，將火調至不會溢出的狀態，繼續加熱，這段時間稱為沸騰調理時間。

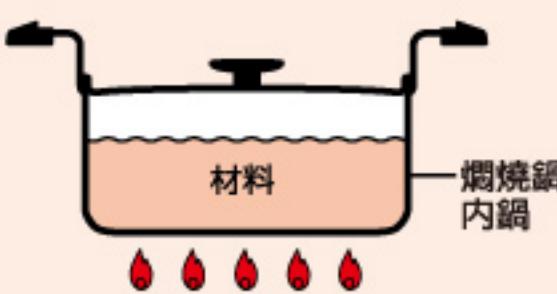

此時請充分加熱鍋內食材。


■調整調理時間

在寒冷的地方使用或是烹煮大塊食材時，為使食材完全熟透，需要延長沸騰調理時間。

■在沸騰調理中調味

由於燉燒調理中水份幾乎不會蒸發，味道不會越煮越濃。請在沸騰調理時依個人喜好調味。

4 煮燒鍋內鍋離火，放進燉燒鍋外鍋內燉燒。
這段時間稱為燉燒調理時間。

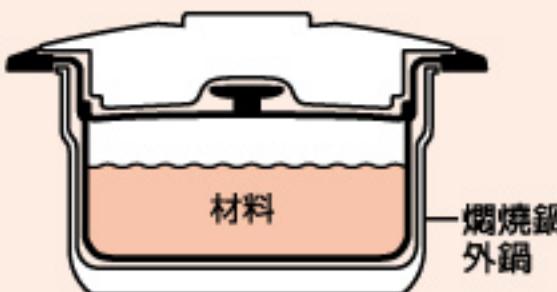

此時透過燉燒鍋外鍋的保溫效力
持續無火燉煮。

使用方法

使用前請充分清洗燉燒鍋內鍋及鍋蓋。

5 經過燉燒調理時間，料理完成。



■料理份量少時

料理份量較少時保溫效力會下降，如降溫請再次加熱。


■如果燉燒時間長

長時間燉燒會使料理的溫度逐漸下降，甚至造成食物腐敗。必要時請再次加熱燉燒鍋內鍋，或是將燉燒鍋內鍋取出放進冰箱。

(2) 保溫功能

Shuttle Chef不鏽鋼真空燉燒鍋 除了燉燒調理功能，還有提供已完成料理的保溫（保冷）功能。完成的料理如要保溫，請依下列順序進行。

1 將料理放進燉燒鍋內鍋開火，小心不要燒焦，慢慢攪拌到沸騰。

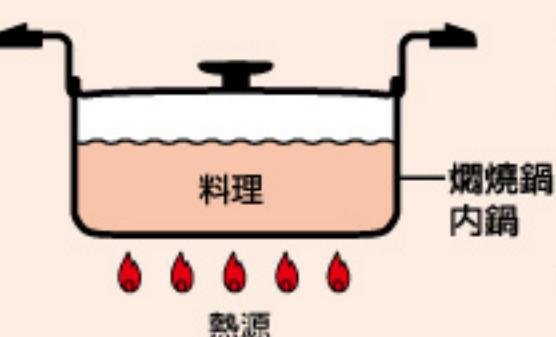

■保溫前請務必將燉燒鍋內鍋內的料理煮至沸騰。


■食材份量請準備2人份以上。

■保溫中請儘量不要開啟燉燒鍋外鍋與燉燒鍋內鍋的上蓋。

■長時間保溫會使料理的溫度逐漸下降，甚至造成食物腐敗。必要時請再次加熱燉燒鍋內鍋，或是將燉燒鍋內鍋料理取出放進冰箱。

■如需保冷功能，請將充分降溫過的料理放進燉燒鍋內鍋，再放進燉燒鍋外鍋。

2 沸騰後關火，將燉燒鍋內鍋放進燉燒鍋，蓋上燉燒鍋的蓋子即可。

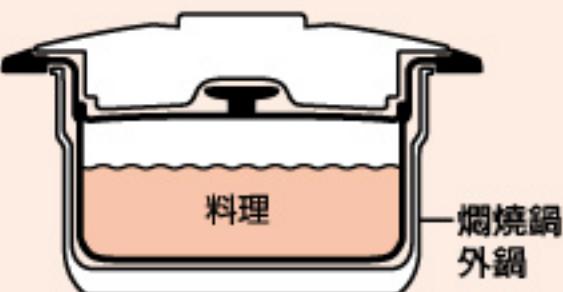

常見產品問題

如果有不明白的地方，請確認以下項目。

出現問題	原因	處理方式
無法燶燒調理 保溫效果不好	份量太少	如果份量太少，溫度容易下降，使得燶燒效果不佳。 請增加份量，或是再次加熱燶燒鍋內鍋。
	反覆開啓燶燒中的燶燒鍋外鍋或內鍋上蓋	多次開啓燶燒中的燶燒鍋及燶燒鍋內鍋上蓋會使料理溫度下降。此時請務必再次加熱燶燒鍋內鍋。
	在寒冷的地方使用	在寒冷地方使用時有可能加熱不足，請延長加熱時間。
	使用大塊的食材	使用大塊食材時，請延長加熱時間及燶燒時間。 如果火候不足以熟透食物時，請再次加熱燶燒鍋內鍋。
食物腐敗	長時間燶燒或保溫	為了避免食物腐敗，必要時請再次加熱燶燒鍋內鍋。 食物腐敗請勿食用。
有異味	污垢附著	請清洗乾淨，充分乾燥。【  P.9】
燶燒鍋內鍋 有髒污時		請將餐具用中性清潔劑溶解在溫水中，鍋具稍微浸泡後，再用海綿搓洗。 請勿使用硬質金屬器物刮除髒污。
外鍋內側 有水滴附著		燶燒鍋外鍋與燶燒鍋內鍋內側空氣的溫度差，可能結露。使用後請將水滴完全擦乾。

◆非上述任一項情形時，請電洽消費者服務專線。【 P.11】

清潔保養方法

避免發臭、髒污與發霉，使用後請務必清潔保養。

- 使用完畢請立即清洗乾淨並保持乾燥。
- 請用溫水稀釋食器用中性清潔劑來清潔鍋具。
- 如果長時間不使用，請將鍋具清洗乾淨，充分乾燥後，收藏在陰涼乾燥處。

配件名稱	清洗方式	保養方式
燶燒鍋內鍋上蓋 燶燒鍋內鍋內側	<input checked="" type="radio"/> 流水清洗 <input checked="" type="radio"/> 浸泡後清洗 <input checked="" type="checkbox"/> 氯系漂白劑	請用海綿沾取食器用中性清潔劑或不銹鋼用的清潔劑，將鍋體清洗乾淨、拭乾水份，充分乾燥。
燶燒鍋內鍋	<input checked="" type="radio"/> 流水清洗 <input checked="" type="radio"/> 浸泡後清洗 <input checked="" type="checkbox"/> 氯系漂白劑	請用海綿沾取食器用中性清潔劑將鍋體清洗乾淨，拭乾水份，充分乾燥。
燶燒鍋外鍋上蓋 燶燒鍋外鍋外側	<input checked="" type="radio"/> 用布擦拭 <input checked="" type="checkbox"/> 流水清洗 <input checked="" type="checkbox"/> 浸泡清洗 <input checked="" type="checkbox"/> 食器用漂白劑	請用柔軟的布沾取食器用中性清潔劑後擰乾擦拭，再用乾布將水份完全擦乾。

清潔保養注意事項

保養前仔細閱讀，並請確實遵守。

● 燶燒鍋外鍋身及上蓋請勿用水沖或浸泡清洗。

*水如果從縫隙滲入會腐敗發臭，也會造成生銹、腐蝕。



● 請勿將燶燒鍋外鍋拿去煮沸。

*否則會因為高溫使零件變形。



● 請勿使用洗碗機、烘碗機清洗燶燒鍋外鍋。

*否則會造成生銹、腐蝕、鈕頭掉色或材質劣化。



● 請勿使用松香水、去漬油、金屬刷、研磨粉等物。

*否則會造成銹蝕或刮傷。



● 請勿使用氯系漂白劑。

*否則會造成銹蝕、破洞。



● 要清除燒焦物時，請勿使用金屬類的堅硬物體。

*否則會造成銹蝕或刮傷。



產品規格說明

商品名稱	膳魔師家用型燉燒鍋		
商品型號	KBJ-3000 / 4500		
保溫效力	58°C以上(6小時) / 64°C以上(6小時)		
內鍋容量	3.0 / 4.5 L		
內鍋口徑	19.5 cm		
商品材質	部件名稱	材質種類	耐熱、耐冷溫度
	鍋蓋上蓋片	聚丙烯PP	100°C -20°C
	鍋蓋下蓋片	聚丙烯PP	100°C -20°C
	內鍋鈕頭	電木(酚甲醛樹脂)	150°C 0°C
	內鍋玻璃蓋	鋼化玻璃	220°C 0°C
	內鍋玻璃蓋緣	SUS304不銹鋼	——
	內鍋鍋身	鋁合金	——
	內鍋底部	SUS430不銹鋼	——
	內鍋把手	電木(酚甲醛樹脂)	150°C 0°C
	內鍋塗層	聚四氟乙烯(PTFE塗層)	200°C
	內鍋外層	樹脂烤漆	——
	外鍋鍋身	SUS304不銹鋼	——
	外鍋底部封片	聚對苯二甲酸乙二酯PET	80°C 0°C

產品零件說明

■本產品內附之各配件名稱如下表所示。

配件名稱	
燉燒鍋內鍋	KBJ-3000燉燒鍋內鍋(不含上蓋)
燉燒鍋內鍋上蓋	KBJ燉燒鍋內鍋上蓋(KBJ系列共用)

●上蓋、內鍋等配件為消耗品。請於使用1年左右時確認耗損情形，表面如有磨耗或受損，請視情形更換新品。

【零配件購買方式】

請確認型號、顏色名稱、配件名稱後，以下列方式購買。(型號、顏色名稱記載於產品底部標籤。)

- ①百貨通路：請洽各大百貨公司膳魔師直營專櫃。
- ②經銷/網購通路：請透過消費者服務專線0800-251-030申購。

保固說明

真空保溫本體之保溫效力自購買日起提供一年保固，以下情形則不在保證範圍內：

- 1.未依說明指示不正確使用產品。
- 2.正常磨損或污舊、人為疏忽及不當使用。
- 3.使用於商業用途或特殊環境。
- 4.嚴重撞擊或掉落產品造成的損壞。
- 5.用於非預期的用途。
- 6.經自行拆解的商品。
- 7.因天災而導致的損壞。

商品退換貨及維修方式：

請將產品連同購買證明、完整包裝及配件送回原購買地點，同時提供姓名、電話、收件地址、產品問題說明等相關資訊，或請直接聯繫消費者服務專線：0800-251-030。



台北市104中山區復興南路一段2號8樓之1

電 話:(02)8771-8696

傳 真:(02)8771-6196

網 址: www.thermos.com.tw

膳魔師官方粉絲團: www.facebook.com/thermos.tw

消費者服務專線:0800-251-030

070320