

THERMOS 不銹鋼真空保溫杯


家庭用

使用說明書

型號: J00

感謝您購買膳魔師不銹鋼真空保溫杯。

使用前，請務必詳閱本使用說明書。並請保管於可隨時取閱之處。

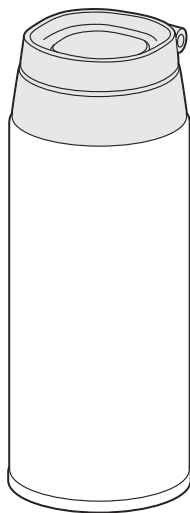


目錄

使用前	P.1	各部位名稱
	P.2	注意須知
	P.4	使用須知
使用方法	P.5	使用方法
	P.7	清潔保養方法
產品問題	P.10	若出現以下情形...
	P.11	規格
	P.11	更換零件 / 客服資訊

各部位名稱

使用前，請先對照示意圖確認產品各部位零配件是否均齊全。

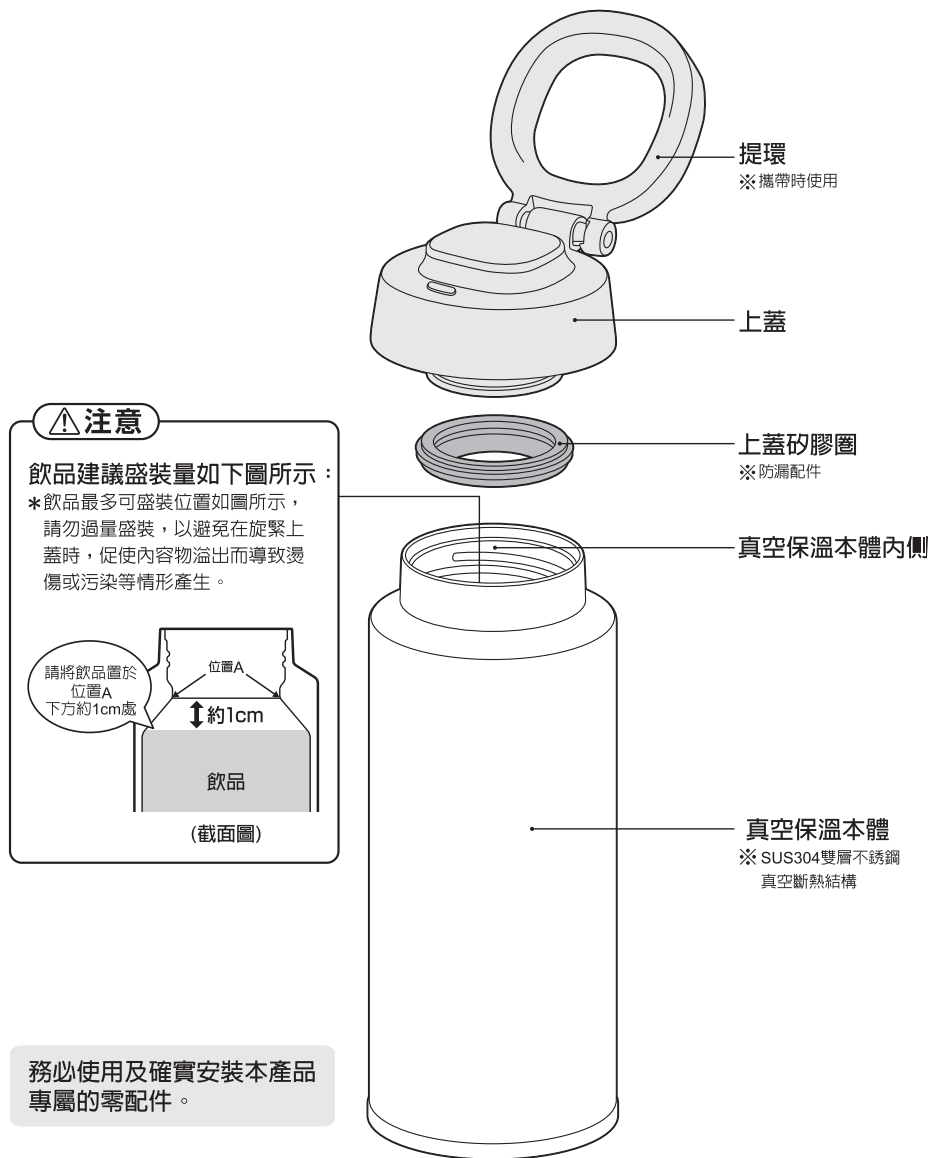

注意事項

使用前請仔細閱讀並遵守以下事項。

關於標示符號的含意

■為了正確使用產品，而以下列標示，區分使用錯誤時所產生的危害與損害程度。

⚠ 警告	可能造成死亡或身負重傷的情況。
⚠ 注意	可能造成輕傷或財物損失的情況。

關於圖形符號

🚫 禁止	表示不可執行的情況（禁止）。
🔧 務必執行	表示務必遵守的情況。

警告

🚫 請勿放置於嬰幼兒觸手可及之處。
此外，請充分注意勿使其拿來玩耍。

*請勿將已拆除的配件放在嬰幼兒觸手可及之處。
以防誤食或窒息、燙傷或受傷。



注意

請勿將本產品使用於盛裝飲品以外的用途。

🚫 禁止

本產品中盛裝熱飲時，飲用時請特別小心注意，慢慢傾斜杯身飲用即可。

*若飲用時快速傾斜杯身，杯中熱飲可能會造成燙傷或汙染等情形產生。

🔧 務必執行

禁止將本產品置於高溫熱源旁。

*以避免導致本產品變形、變色、烤漆脫落等不良。



🚫 禁止

請確實旋緊上蓋。

【🔧 P.5 ③】【🔧 P.6 ⑤】

*以避免造成滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

🔧 務必執行

請務必確實安裝上蓋矽膠圈。

【🔧 P.8 ②】

*以避免造成滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

🔧 務必執行

禁止於搖晃及傾斜杯身的情形下關閉上蓋。

*可能會導致飲品滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

🚫 禁止

務必使用及確實安裝本產品專屬的零配件。


🔧 務必執行

請勿左右擺動拉環或用力拉扯。

🚫 禁止

飲品建議盛裝量如下圖所示：

*飲品最多可盛裝位置如圖所示，請勿過量盛裝，以避免在旋緊上蓋時，促使內容物溢出而導致燙傷或汙染等情形產生。

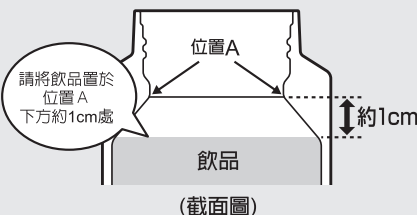

🔧 務必執行

禁止裝入以下內容物：

●乾冰、碳酸類飲品

*以避免因內部壓力上升，而導致上蓋無法開啟，甚至易於開啟時噴出而導致傷害。

🚫 禁止

●茶葉、果肉

*以避免因上蓋縫隙卡入異物，導致飲品滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

🚫 禁止

請避免將飲品長時間置於本產品中。

*若長期將飲品放置於本產品中，可能造成飲品腐敗、發酵而產生氣體，並易於開啟時噴出而導致傷害。

🚫 禁止

冰塊請切成小塊後再置入本產品中。

*大塊冰塊容易造成杯身變形，而導致飲品滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

🔧 務必執行

清潔保養時，請務必遵守以下各項指示：

●本產品使用後請確實以中性清潔劑洗淨並拭乾水分，使其充分乾燥後再進行收納。

*本產品內部若殘留未洗淨的飲品，會使細菌繁殖。下次盛裝飲品時，可能較容易造成腐敗。

🔧 務必執行

●禁止將各部件置於沸水中煮沸。

*以避免高溫而造成各部件變形，導致滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

●禁止使用洗碗機或烘碗機清潔本產品。

*以避免高溫而造成各部件變形，導致滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

🚫 禁止

盛裝飲品時，請勿傾倒、歪斜、搖晃本產品。

*以避免導致飲品滲漏、燙傷或汙染等情形產生。

🔧 務必執行

請避免本產品掉落、碰撞或強烈撞擊。

*若經碰撞後，可能會導致產品變形、損壞、影響本產品之保溫功能。



🚫 禁止

嚴禁自行改造、分解與維修本產品。

*以防發生故障和事故。

【🔧 P.11】

維修時，請洽原購買據點或電洽客服中心：0800-251-030

🚫 禁止

禁止將本產品放入微波爐或其他電子產品中使用。

*本產品屬金屬材質器皿，若放入烤箱、微波爐中會產生火花，可能造成危險。


*以避免因高溫使產品部件變形而導致滲漏或造成外層烤漆剝落等情形。



禁止

雙層不銹鋼真空內部真空層若出現水聲，請勿繼續使用。

*真空內層若進水，可能會影響本產品保溫保冷效果或導致燙傷情形產生。



使用須知

若盛裝含鹽份的飲品，請盡快飲用完畢並清洗乾淨。禁止將含鹽份飲品長時間放置於本產品中。

*以避免放置時間太長，可能會導致飲品腐敗、發酵而產生氣體，並易於開啟時噴出而導致傷害。

外出前，請確認本產品倒置後不會有飲品滲漏的情形。

*若發現有滲漏情形，請參照本說明書P.10「若出現以下情形...」等說明，並確實確認。

放入包包時請務必採直立放置，以避免導致滲漏或污染等情形產生。

使用後請立即徹底清洗乾淨並充分晾乾。外出無法確實保養時，也請使用後請立即用水徹底沖洗本體內側。

*以避免生鏽、保溫保冷不良。

保冷功能不佳時，請勿繼續使用。

請勿自行去除保護貼片。

*以避免影響保溫保冷功能。



禁止將本產品放置冷凍庫中。

*以避免影響本產品之保溫、保冷功能。

請勿握住提環來開啟或旋緊上蓋。

*可能會造成提環損壞。

使用方法


1 如何將上蓋打開

請按照箭頭方向逆時針將上蓋轉開。

《使用前》

以食器用中性清潔劑確實清洗上蓋矽膠圈及本體內側。

【P.7】

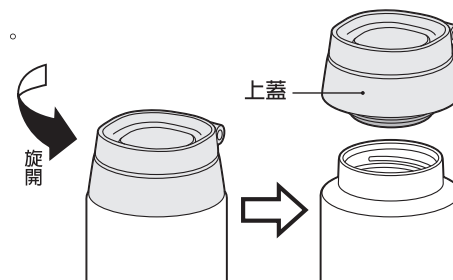

2 如何盛裝飲品


請將飲品盛裝如圖示標線下的位置即可。

若盛裝過多，旋緊上蓋時，可能會造成飲品滲漏而導致燙傷或造成汙染。



為了達到最佳保溫保冷效果，使用前請先加入少量熱水(冰水)預熱(預冷)1分鐘後倒出，再重新注入熱(冰)水，即可加強保溫保冷效果。


注意

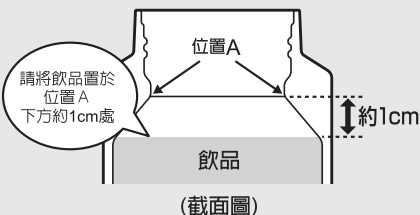

3 如何旋緊上蓋

保持杯身直立，將上蓋依箭頭方向順時針確實鎖緊。


*請確實旋緊上蓋。

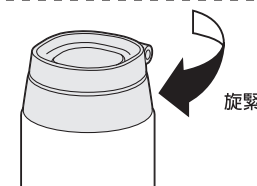

注意

請避免在傾斜或搖晃狀態旋緊上蓋。

*避免造成飲品滲漏而導致燙傷或造成汙染。

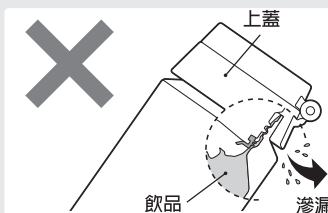

清潔保養方法

為避免氣味、污漬殘留、發霉，
請在每次使用後均進行清潔保養。

- 使用後，請立即清洗乾淨後充分乾燥。
- 清洗保養時，請使用食器用中性清潔劑清洗本產品。
- 若產品長時間不使用時，請將其清洗乾淨並充分乾燥後，避開高溫潮濕處，並置於陰涼處存放。

配件名稱 清洗方式	上蓋	上蓋矽膠圈	真空保溫本體	
			內側	外側
用流動的自來水清洗	○	○	○	○
浸泡後清洗	○	○	○	×
氯系漂白劑	×	×	×	×
洗碗機	×	×	×	×
烘碗機	×	×	×	×

保養須知

保養前請仔細詳閱後，務必確實遵守。

禁止 禁止將本產品各部件置於沸水中煮沸。
* 以避免高溫而造成各部件變形，導致滲漏、燙傷或污染等情形產生。

禁止 清洗時，禁止將真空保溫本體浸泡於水中。
* 水份若滲入金屬、塑料之接合縫隙間，可能會導致生銹或影響本產品之保溫、保冷功能。

禁止 禁止使用漂白劑清洗真空保溫本體。
* 可能會影響本產品之保溫、保冷功能。


禁止 真空保溫本體、上蓋禁止使用洗碗機或烘碗機進行清潔保養。
* 以避免因高溫使產品部件變形而導致滲漏、燙傷、污染或造成外層烤漆、印刷或標籤剝落等情形產生。

禁止 禁止使用去漬油、金屬刷、研磨粉進行清洗。
* 可能會產生產品擦傷、生銹等不良影響。


禁止 禁止使用漂白劑清洗真空保溫本體外側。
* 可能會導致本產品之烤漆、印刷脫落。

4 準備飲用時

- ① 開啟時請保持杯身直立，並依箭頭指示方向逆時針旋轉，即可將上蓋打開。

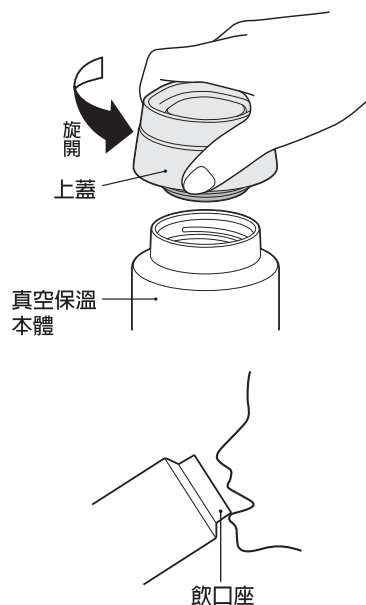


- ② 飲用時請將飲口座就口，並將杯身傾斜即可感受到飲品溫度。
(若是盛裝熱飲時，請小心飲用，避免燙傷。)

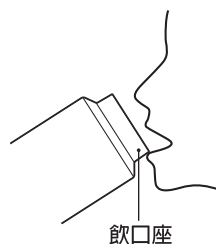

5 飲用完畢後

飲用完畢後，請保持杯身直立，將上蓋依箭頭指示方向順時針旋緊。

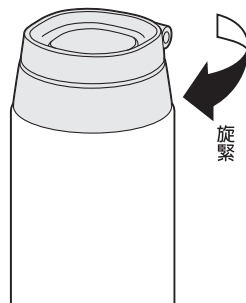

請避免將上蓋旋開後，將杯身本體靜置放著。
* 避免打翻後飲品流出，可能造成燙傷或污染情形。

《攜帶時》


- 確保蓋子已關緊。
- 請勿握住提環來開啟或旋緊上蓋。
- 不使用時請關閉提環。

上蓋矽膠圈裝配方式

■ 使用前/使用後，請務必將上蓋矽膠圈取下並確實清洗乾淨。


① 上蓋矽膠圈拆卸方式

用手捏住矽膠圈下部，並將矽膠圈從上蓋取下。

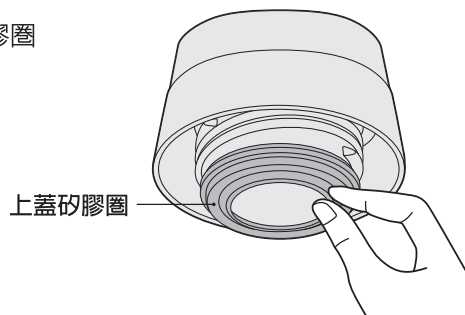

② 上蓋矽膠圈裝配方式

安裝前，請確認矽膠圈上下位置，再確實安裝，並均勻壓入。(如圖示)

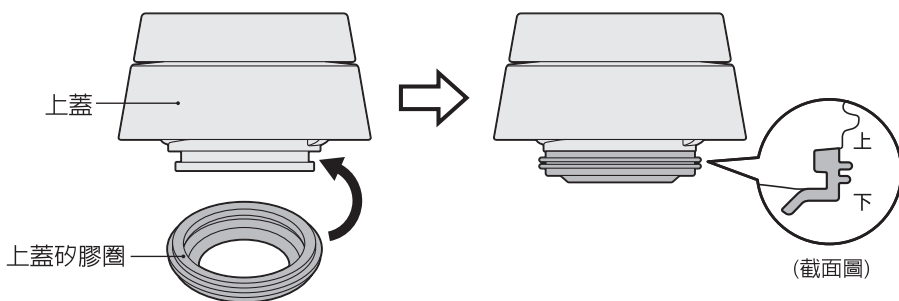

【平時清潔】

● 清洗保養時，請使用食器用中性清潔劑清洗本產品，清洗乾淨後請將其充分乾燥。

上蓋、上蓋矽膠圈 	請清洗乾淨後將水分拭乾，並充分乾燥。 ※ 使用前，請確實將上蓋矽膠圈裝回原位。
真空保溫本體 	將瓶身內側髒污清洗乾淨後，用流動自來水沖洗乾淨，再充分乾燥即可。瓶身外側，請清洗乾淨後將水分拭乾，並充分乾燥即可。

若出現以下情形… 如有不清楚之處，請按照下列步驟進行確認。

問題點	原因	因應方式
上蓋漏水	上蓋是否未確實壓緊？	請確認旋緊上蓋。【🔧 P.5 ❶】
	飲品是否盛裝過量？	飲品盛裝量請以規定的容量為準。【🔧 P.5 ❷】
	矽膠圈是否未裝好或脫落？	請將矽膠圈確實安裝於正確位置。【🔧 P.8 ❷】
	矽膠圈是否已耗損？	請另行購買更換用配件。【🔧 P.11】
真空保溫容器 內側變色	附著污垢	請使用食器用中性清潔劑清洗即可。
	附著紅色銹斑	此為水中所含礦物質附著產生，請使用食器用中性清潔劑清洗即可。
	附著水垢	建議可在溫水中加入白醋(10:1比例)，注入本產品中，浸泡30分鐘後再清洗乾淨。
保溫保冷 效果變差	最初放入的飲品溫度？	為了達到最佳保溫效果，使用前請先加入少量熱水(冰水)進行預熱(冷)動作，放置30秒至1分鐘後再將水倒出，即可正常使用。
	放入的量太少？	請增加放入的量，可以提升保溫保冷效果。
發出異味	杯身內部或上蓋配件是否清洗乾淨？	請在每次使用後，將本產品進行清洗並充分乾燥。 若矽膠圈有異味，建議可在溫水中加入白醋(10:1比例)，注入本產品中，浸泡30分鐘後再清洗乾淨。【🔧 P.7、P.9】
矽膠圈變色	附著污垢、發霉	請使用中性感器用清潔劑清洗即可。【🔧 P.7】 若仍無法清除污垢、發霉時，請另購更換用配件。【🔧 P.11】
茶類飲品變色		請盡早飲用完畢即可。茶類飲品若長期置放於本產品中，可能造成茶色及味道改變。此為茶中的成份經過長時間放置後所產生的自然變化，對人體無害。
搖晃杯身時產生異音		為了提升保溫保冷效果，故在杯身真空內層包覆金屬薄片，因此搖晃時可能會出現金屬薄片磨擦的聲音，此為正常現象，請安心使用。

◆ 非上述任一項情形時，請電洽客服中心詢問。【🔧 P.11】

JOO-500	JOO-750
保溫效力(6小時)：72°C 以上	保溫效力(6小時)：75°C 以上
保冷效力(6小時)：9°C 以下	保冷效力(6小時)：8°C 以下

配件名稱		材料種類	耐熱、耐冷溫度
真空保溫容器本體	內側	SUS304不銹鋼	——
	外側	SUS304不銹鋼 (內烯樹脂烤漆)	——
上蓋		聚丙烯PP	100°C - 20°C
上蓋矽膠圈		矽膠	120°C - 20°C

● 本產品已通過SGS檢測，相關檢測報告可至膳魔師官方網站www.thermos.com.tw查詢。

更換零件簡介

■ 本產品內附之各配件名稱如下表所示。

配件名稱	
JOO上蓋矽膠圈	JOO上蓋

● 上蓋矽膠圈為消耗品。請於使用1年左右時確認耗損情形，表面如有粗糙或受損，請更換新品。

保固期限

真空保溫本體之保溫效力自購買日起正常使用下，保用一年。但如屬人為過失或天災地變等不可抗拒之外力所引起的損壞或外觀擦傷，則不在保證範圍內。

【更換配件購買方式】

請確認型號、顏色名稱、配件名稱後，以下列方式購買。
(型號、顏色名稱記載於產品底部標籤。)

- ① 百貨通路：請洽各大百貨公司膳魔師直營專櫃。
- ② 經銷/網購通路：請透過客服電話申購。
- ③ 客服中心：請透過客服電話申購。



THERMOS® 膳魔師台灣區總代理

皇冠金屬工業股份有限公司

台北市104中山區復興南路一段2號8樓之1

電話：(02)8771-8696

傳真：(02)8771-6196

網址：www.thermos.com.tw

膳魔師官方粉絲團：www.facebook.com/thermos.tw

消費者服務專線：0800-251-030

商品名稱：膳魔師不銹鋼真空保溫杯-冒險家藍

型號：JOO-500-IBL

材質：SUS304不銹鋼 / 聚丙烯PP / 矽膠

配件名稱	材質種類	耐熱、耐冷溫度
上蓋	聚丙烯PP	100°C -20°C
上蓋矽膠圈	矽膠	120°C -20°C

容量：500 ml

保溫效力：72°C以上 / 6小時

保冷效力：9°C以下 / 6小時

使用方式：請詳見內附中文使用說明書

產地：馬來西亞

製造商：Top Thermo Mfg. (Malaysia) Sdn.Bhd.

地址：Lot 64565, 4 1/2 Miles, Jalan Kebun,
Section 36, 40470 Shah Alam, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

電話：603-5161-3196/97，5161-1731/32

進口商：皇冠金屬工業股份有限公司

地址：台北市復興南路一段2號8樓之1

電話：02-8771-8696

顧客服務專線：0800-251-030

膳魔師官方網站：www.thermos.com.tw

膳魔師官方粉絲團：www.facebook.com/thermos.tw

製造日期：請參閱產品底部貼紙第二行之前六碼

舉例 04 10 23 A
月 日 年

代表此產品為2023年04月10日製造

設計專利第D219373號

皇冠THERMOS
LINE@好友募集中



THERMOS膳魔師



JOO-500-IBL